

Handleiding


2 draads video intercom


INHOUD

1 Omschrijving	1
1.1 Product overzicht	1-3
1.2 Product eigenschappen	3
1.3 Technische eigenschappen	4
2 Kabel en installatie	5
2.1 Kabelschema	5
2.2 Kabel specificatie	6
2.3 Monteren	6-7
3 Gebruik en Instellingen	8
3.1 Gebruik	8
3.2 Systeminstellingen	9
3.3 Tijd	10
3.4 Apparaat instellingen	10
3.5 Beltoon instellingen	11
3.6 Kleur instellingen	11

1 OMSCHRIJVING

1.1 Product overzicht

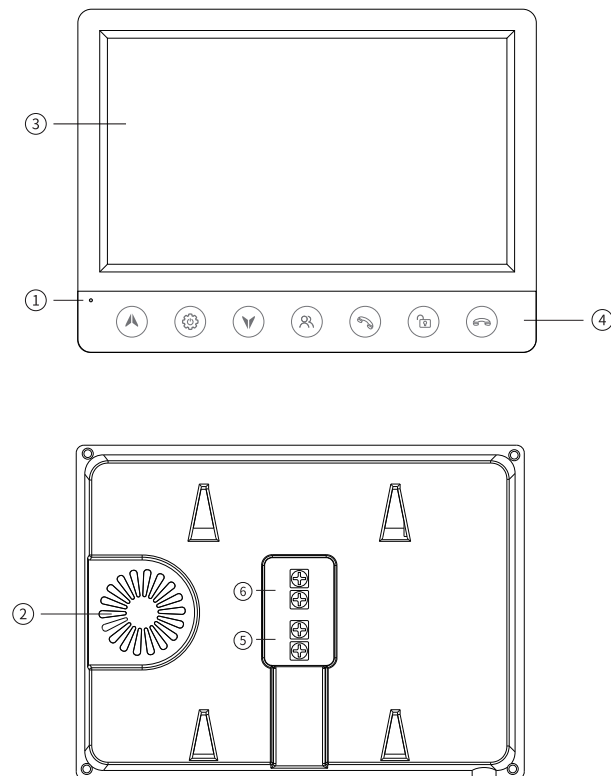

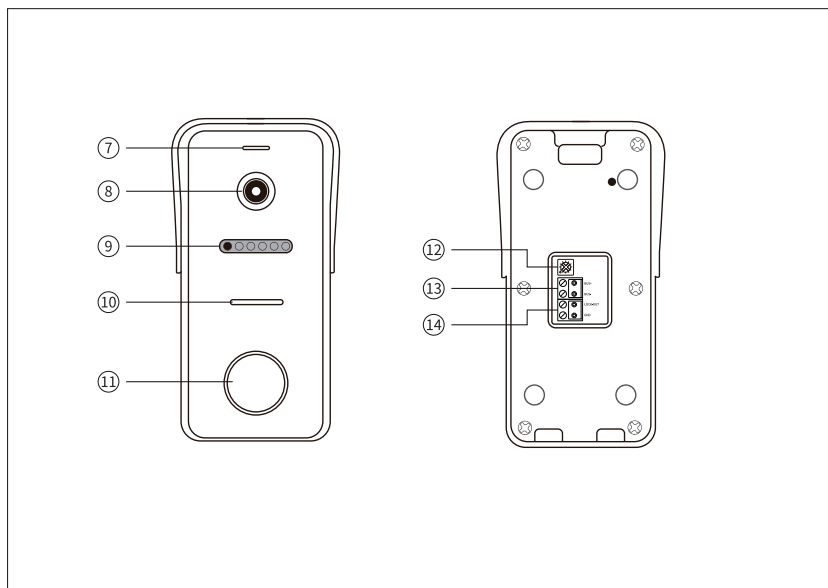

Icoon	Omschrijving
	Monitor
	Deur ontgrendelen
	Gesprek aannemen
	Verbreken /terug
	Harder/omhoog
	Menu/bevestigen
	Zachter /omlaag

Nummer	Omschrijving
①	Microfoon
②	Speaker
③	Scherf
④	Aanraakknoppen
⑤	2 draads aansluiting
⑥	15V DC aansluiting
⑦	Microfoon
⑧	Camera
⑨	Infrarood LED
⑩	Speaker
⑪	Belknop
⑫	Speaker volume
⑬	2 draads aansluiting
⑭	Deuropener 12V DC

1.2 Product eigenschappen

- Video deurbel
- Kijken
- Deur openen
- Niet storen functie
- Makkelijk in installatie en gebruik



1.3 Technical Parameter

Indoor scherm	
Formaat scherm	7 inch
Resolutie	800*480
Standaard	PAL / NTSC
Spraak modus	Half-duplex
Spreektijd	120 seconden
Standby verbruik	< 150mA
Actief verbruik	< 250mA
Voeding	DC15V / 2A
Bedrijfstemperatuur	-10°C to 50°C
Installatie	Vlakke wand

Deurbel	
Camera	1/2.7" CMOS
Kijkhoek	100°
Nachtzicht	IR leds
Actief verbruik	< 200mA
Voeding	15VDC
Bedrijfstemperatuur	-40°C to 50°C
Installatie	Vlak

2 Kabel en installatie schema

2.1 Kabel scherm

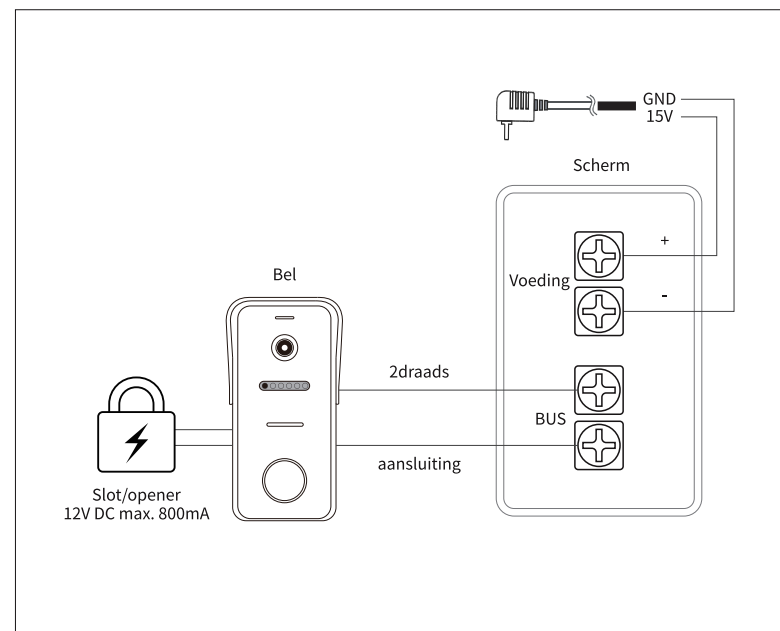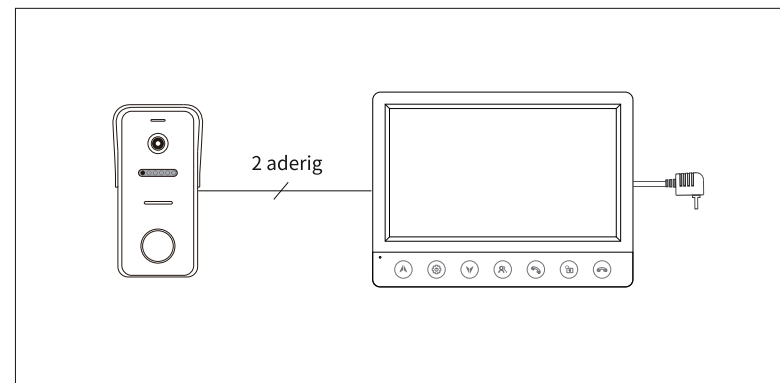

2.2 Kabel specificatie

Gebruik en kwaliteit van de kabel heeft veel effect op de werking van de intercom



Koperen kabel $2 \times 0.55\text{mm}^2$ (+- tot 50 meter)



Koperen kabel $2 \times 1.0\text{mm}^2$ (+- tot 100 meter)


3. UTP kabel cat5/6 (niet aanbevelen)



Niet afgeschermd kabel maximaal 30 mter


2.3 Monteren

Indoor scherm

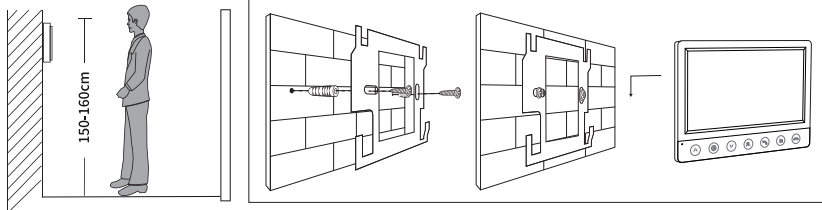


Let op:

- Probeer aub ver van apparaten te blijven met een sterke straling zoals een TV ect
- Haal het apparaat niet uitelkaar om schokken te voorkomen
- Niet laten vallen, schudden of stoten om schade te voorkomen
- De ideale montage hoogte is 150-160cm hoog
- Haal de stekker uit het stopcontact tijdens de installatie
- Hou een afstand van minimaal 30cm van 230V inverband met inteferentie
- Hou weg van: water, magnetische velden en chemicaliën

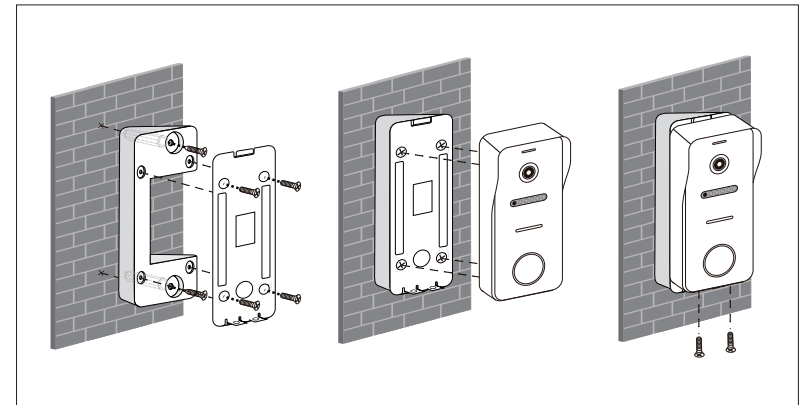

Installatie volgorde

1. Boor de gaten in de muur (4-6mm)
2. Plaats de regenkap op de bel met de 4 schroeven
3. Haal de kabels door de beugel
4. Sluit de kabels aan op de bel
5. Hang de bel op en draai de 2 schroeven onderin

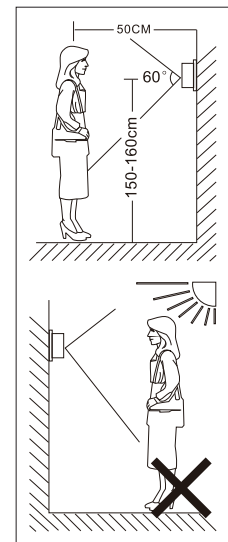

Let op:


- Voor het beste beeld hang de bel niet vol in de zon regen
- Haal de stekker uit het stopcontact tijdens de installatie
- Hou een afstand van minimaal 30cm van 230V inverband met inteferentie
- De ideale montage hoogte is 150-160cm hoog

3 Gebruik en instellingen


3.1 Gebruik

Video deurbel	Monitor
◆ Druk op de belknop van de buiten unit	◆ De bel staat nu weer in standby modus
◆ De beltoon klinkt uit het scherm en het beeld van de camera staat op het scherm	◆ Druk op de monitor knop van het scherm
◆ Met de knop gesprek aannemen kunt u spreken en luisteren met de bezoeker	◆ De monitor geeft het beeld van de camera
◆ Druk op de deuropener om de deur te openen	◆ Druk op de knop gesprek aannemen om te spreken
◆ Druk nu op gesprek verbreken om het gesprek te beëindigen	◆ Druk nu op gesprek verbreken om het scherm te beëindigen
◆ De bel staat nu weer in standby modus	◆ De bel staat nu weer in standby modus

In de standby modus druk op  om naar de instellingen te gaan

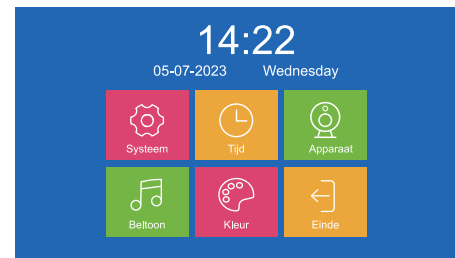

3.2 Systeem instellingen

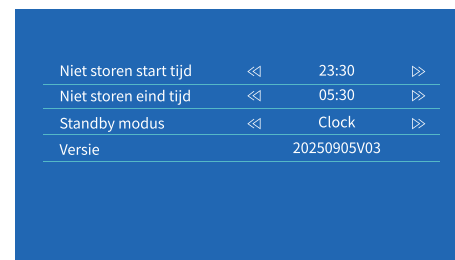

- **(Niet storen) Start en eind tijd:**

De monitor maakt geen geluid tijdens deze periode

- **Standby modus :**

Er kan een klok getoont worden in deze modus

3.3 Tijd instellingen

Jaar	<<	2023	>>
Maand	<<	06	>>
Dag	<<	16	>>
Uur	<<	14	>>
Minuut	<<	39	>>
Datum notatie	<<	YY-MM-DD	>>

- **Datum notatie:** JJ-MM-DD/DD-MM-JJ/MM-DD-JJ

3.4 Appartaat instellingen

Ontgrendelen	<<	02S	>>
Monitor	<<	60S	>>

- **Ontgrendeltijd:** 1-10 seconden (standaard is 2 seconden)
- **Monitortijd:** 60/120 seconden/ ON (altijd aan)

3.5 Beltoon instellingen

Beltoon	<<	01	>>
Volume	<<	05	>>

- **Aantal beltonen:** 16
- **Volume:** 00-10 (00 betekend stil)

3.6 Kleur instellingen

Helderheid	<<	25	>>
Contrast	<<	25	>>
Verzadiging	<<	25	>>